

## WARNING

If any parts are missing, damaged or worn, stop using this chair. Repair the chair with manufacturer supplied parts.

Ensure all screws are securely fastened. Do not use this chair unless all bolts and parts are firmly tightened. Periodically check that all screws remain tight. Failure to secure screws or allowing screws to become loose may result in personal injury. This chair is designed for seating only. Do not stand on this chair. Do not use it as a step ladder. Do not sit on the arm rest of this product.

This chair is for use by one person weighing 350 lbs (158kg) or less.

If you have any concerns about safety, withdraw from service until repaired by authorized Global dealer.

For use on carpeted surfaces only. The dual wheel casters can cause unexpected rolling or tipping on hard surfaces.

En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cesser immédiatement d'utiliser ce fauteuil. Réparer ce fauteuil uniquement avec des pièces d'origine fournies par le fabricant. S'assurer que toutes les vis sont bien serrées. N'utiliser ce fauteuil que lorsque toutes les vis et pièces sont solidement fixées. Vérifiez périodiquement les vis et resserrez les à fond au besoin. Des vis mal serrées peuvent provoquer des accidents entraînant des blessures. Ce fauteuil est conçu uniquement pour servir de siège. Ne pas se tenir debout sur ce fauteuil. Ne pas se servir de ce fauteuil comme escabeau. Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs de ce fauteuil.

Ce fauteuil ne doit être utilisé que par une personne dont le poids ne dépasse pas 158 kg (350 lb). Si l'utilisation de ce fauteuil semble présenter des dangers, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé par un distributeur Global agréé. Utiliser sur surfaces à moquette seulement. Sur des surfaces dures, la roulette double risque de causer un roulement ou basculement imprévu.

**IMPORTANT:** Read these instructions carefully before beginning assembly. Failure to follow these instructions may result in serious injury.

Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before attempting to assemble the chair. Remove all cardboard and plastic covering from chair parts. Please examine all packing material before discarding it.

**IMPORTANT:** Lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage du fauteuil. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter des blessures graves.

Avant de commencer le montage, déballer soigneusement toutes les pièces et les identifier en les comparant avec celles de la nomenclature. Retirer du siège tous les emballages en carton et en plastique. Examiner les emballages avec soin avant de s'en défaire.

## PARTS LIST

Refer to figure 1

| ITEM | DESCRIPTION            | QTY. |
|------|------------------------|------|
| A    | Back                   | 1    |
| B    | Seat/Mechanism         | 1    |
| C    | Arms                   | 2    |
| D    | Base                   | 1    |
| E    | Pneumatic cylinder     | 1    |
| F    | Cylinder cover         | 1    |
| G    | Casters                | 5    |
| H    | Screws: 5/16" x 3/4"   | 3    |
| I    | Screws: 5/16" x 1-1/4" | 8    |
| J    | Hex key                | 1    |

## NOMENCLATURE

Se reporter aux figure 1

| ARTICLE | DESCRIPTION          | QTÉ |
|---------|----------------------|-----|
| A       | Dossier              | 1   |
| B       | Siège/Mécanisme      | 1   |
| C       | Accoudoirs           | 2   |
| D       | Piètement            | 1   |
| E       | Cylindre pneumatique | 1   |
| F       | Cache-cylindre       | 1   |
| G       | Roulettes            | 5   |
| H       | Vis: 5/16 x 3/4 po   | 3   |
| I       | Vis: 5/16 x 1-1/4 po | 8   |
| J       | Clé hexagonale       | 1   |

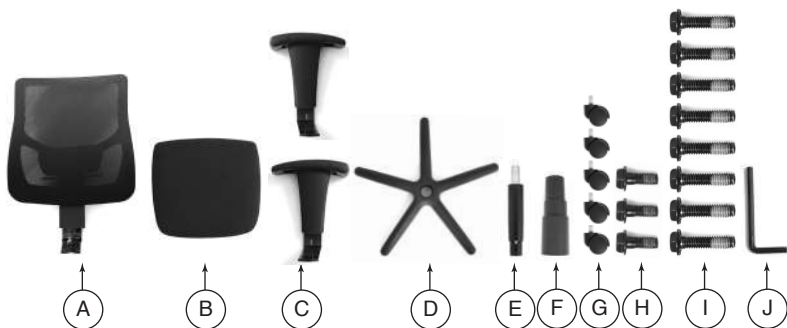


Figure 1

## ASSEMBLY

### Attaching casters

1. Push one caster (G) into each hole on the bottom of the five pronged base (D) as shown in figure 2. When partially inserted, there will be some resistance before the caster "snaps" into position.

### Attaching pneumatic cylinder

2. Insert the pneumatic cylinder (E), which may have the cylinder cover (F) already installed, into the hole in the center of the base (D), with the "clip" end downwards as shown in figure 3. Both the base and the cylinder are tapered to ensure a tight fit.

### Attaching cylinder cover

3. Slide the supplied 3 piece cylinder cover (F), if not already installed on the cylinder, over the pneumatic cylinder (E). Ensure the largest diameter section of 3 piece cover is facing towards the bottom of the assembly. Refer to figure 4.



Figure 2

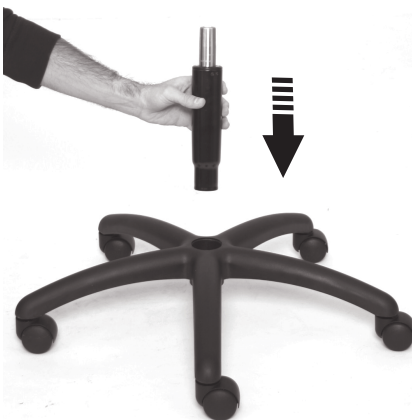


Figure 3

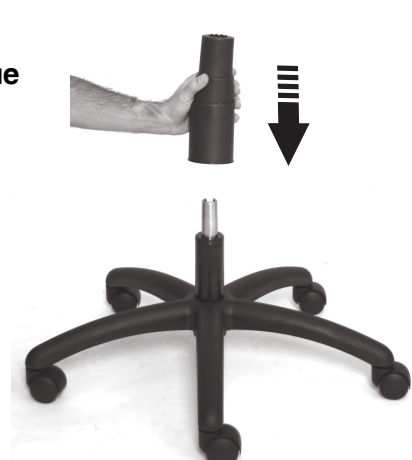


Figure 4

### Montage des roulettes

1. Engagez une roulette (G) dans chaque trou du piètement (D) à cinq branches comme indiqué à la figure 2. Une résistance se fait sentir avant que la roulette ne s'engage complètement.

### Montage du cylindre pneumatique

2. Engagez le cylindre pneumatique (E), qui peut avoir le cache-cylindre (F) déjà installé, dans le trou au centre du piètement (D), avec le clip vers le bas comme indiqué à la figure 3. Le piètement et le cylindre sont coniques pour garantir un montage serré.

### Montage du cache-cylindre

3. Glissez le Cache-cylindre (F), si pas déjà installé sur le cylindre, sur le cylindre pneumatique (E). S'assurer que la partie du cache-cylindre ayant le plus grand diamètre soit dirigée vers le bas. Voir la figure 4.

### Attaching seat assembly

4. Carefully insert the pneumatic cylinder (E) into the hole in mechanism as shown in figure 5. Press down firmly. Weight or applied pressure will "pressure seal" these components to one another.

### Attaching back

5. Place the chair assembly on its side. Insert back upright into the slot at the back of the mechanism, as shown in figure 6.
6. Loosely attach the back upright to the mechanism using the 3 supplied screws (H), as shown in figure 7. Do not fully tighten until all screws have been hand tightened. Make sure the back is square to the seat. **THEN TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY** using the supplied hex key (J) as shown in figure 7.

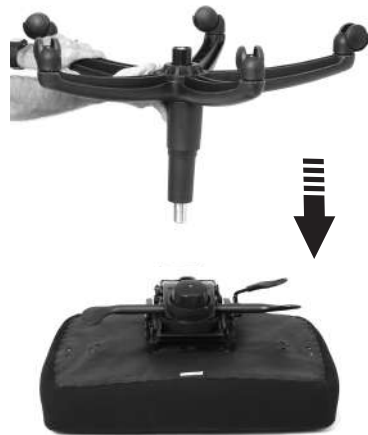


Figure 5



Figure 6



Figure 7

### Montage du siège

4. Introduisez soigneusement le cylindre pneumatique (E) dans le trou du mécanisme de siège comme indiqué sur la figure 5, et enfoncez le fermement. Un poids ou une forte pression assurera un joint par pression entre ces éléments.

### Montage du dossier

5. Placez le fauteuil sur son côté. Introduisez le support de siège dans le mécanisme du siège, comme illustré à la figure 6.
6. Fixez, sans le serrer, le support de siège dans le mécanisme à l'aide des 3 vis (H), comme illustré à la figure 7. Ne serrez fortement les vis qu'après les avoir préalablement toutes serrées à la main. Assurez-vous que le dos est à angle droit au siège. **SERREZ ALORS FORTEMENT TOUTES LES VIS** à l'aide de la clé hexagonale fournie (J), comme illustré à la figure 7.

Attaching arms

7. Place the chair assembly on it's right side. Align the 4 holes on the seat with the 4 holes on the arm rest. Loosely attach the arm rest (labeled "L") to the seat using 4 of the supplied 1-1/4" screws (I), as shown in Figure 8.
- Note:** The arms can be positioned anywhere along the slots in the arm brackets. It is suggested to initially install the arms at the mid-point of the slots. If the position of the arms need to be adjusted after installation, refer to instruction "Arm width control" under the "Operation" section of this instruction sheet.
8. Using hex key (J), tighten all 4 screws securely attaching the arm rest to the seat, as shown in Figure 9.
9. Place the chair assembly on its left side and repeat steps 7 and 8 attaching other arm.



Figure 8



Figure 9

Montage des accoudoirs

7. Placez le fauteuil sur son côté droit. Alignez les 4 trous du siège avec les 4 trous de l'accoudoir. Fixez sans le serrer l'accoudoir (repéré L pour gauche) au siège à l'aide de 4 des vis fournies de 1.25 po (I), comme illustré à la figure 8.
- Nota:** Les accoudoirs peuvent être déplacés dans les fentes des supports. Il est recommandé de commencer par les placer au centre des fentes. Pour les régler après la pose, se reporter au paragraphe «Écartement des accoudoirs» à la rubrique «Utilisation» de cette feuille d'instructions.
8. À l'aide de la clé hexagonale (J), serrez les 4 vis à fond pour fixer l'accoudoir au siège, comme illustré à la figure 9.
9. Placez le siège sur son coté gauche et répétez les opérations 7 et 8 pour fixer l'autre accoudoir au siège.



Figure 10

OPERATION

- A. **Seat height control:** Pull up on lever while seated and seat height is decreased. Pull up on lever while unseated and seat height is increased. Release lever when desired height is achieved.
- B. **Multi-depth Seat Control:** Pull up on lever. Using body weight slide seat in or out to desired depth, release lever until it "clicks" into a locking position.
- C. **Seat angle control:** Pull up on lever and seat angle tilts with users motion. Push down on lever and seat angle is locked in position.
- D. **Tilt tension control:** Turn hand wheel clockwise to increase tilt tension, counter clockwise to decrease it.
- E. **Arm width control:** Loosen the 4 arm screws using hex key (J). **DO NOT REMOVE SCREWS. LOOSEN ONLY.** Slide arm along the arm slots. Tighten all 4 screws securely at the desired position..
- F. **Arm height control:** Each arm can be independently adjusted for height. Simply push button located on the side of the arm and slide arm to desired height. Release button when desired height is achieved.
- G. **Lumbar height control:** Raise or lower both sides of the lumbar support at the same time to the desired height.

UTILISATION

- A. **Réglage de la hauteur du siège:** Tirez le levier vers le haut, lorsque assis, pour descendre le siège. Tirez le levier vers le haut, lorsque debout, pour relever le siège. Relâchez le levier lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
- B. **Réglage de siège multi-profondeur:** Tirez sur le levier. Avec le poids du corps, poussez le siège vers l'avant ou l'arrière pour obtenir la profondeur souhaitée et relâchez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche à la position de verrouillage.
- C. **Réglage de l'inclinaison du siège:** Tirez le levier vers le haut pour incliner le siège selon les mouvements de l'utilisateur. Poussez le levier vers le bas pour verrouiller l'inclinaison du siège.
- D. **Réglage de la tension de basculement:** Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension, ou dans le sens inverse pour réduire la tension.
- E. **Écartement des accoudoirs:** Desserrez les 4 vis de l'accoudoir à l'aide de la clé hexagonale (J). **NE PAS DÉPOSER LES VIS, LES DESSERRER SEULEMENT.** Faites glisser l'accoudoir dans les lumières du support. Serrez à fond les 4 vis lorsque l'écartement souhaité est obtenu.
- F. **Réglage de la hauteur des accoudoirs:** La hauteur de chaque accoudoir peut se régler de façon indépendante. Enfoncez le bouton situé sur le côté de l'accoudoir et levez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Relâchez le bouton lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.
- G. **Réglage de la hauteur du support lombaire:** Levez ou descendez les deux côtés du support lombaire en même temps à la position voulue.

Assembly/Operating Instructions  
Instructions de montage et d'utilisation

