


End Table

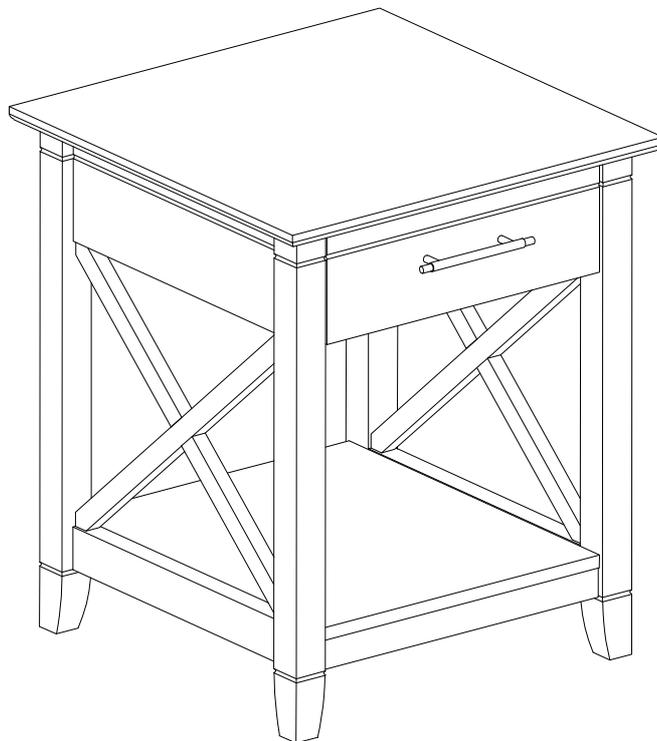

Get Ready to Assemble

For best results, keep these tips in mind:

- ① We know you want to finish this assembly as quickly as possible, but trust us: you'll have a better experience if you take it one step at a time.
- ② Give yourself some room to work near where you want the fully assembled product.
- ③ If your floor isn't carpeted, assemble this product on the empty carton to avoid scratching.
- ④ Do you have a friend who owes you a favor? Some steps may go a little easier with a second set of hands.

DOs

- ✔ Use a #2 Phillips head screwdriver (or other handheld tools as indicated)
- ✔ Wear safety glasses at all times during assembly
- ✔ Carefully follow the instructions in this guide and complete all steps in order
- ✔ Give us a call if you're having trouble with a particularly tricky step

DON'Ts

- ✘ We know power tools are quick and easy, but you shouldn't use them when assembling this product (unless otherwise specified)
- ✘ Never move your furniture with items inside or resting on the surface
- ✘ Do not attempt to use this product before all steps have been completed

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Warning	Do	Don't	Why it's important
Serious injury may occur.	<ul style="list-style-type: none">Assemble following all instructions using all indicated parts and hardware provided.Install every indicated nail and/or screw.Verify furniture is stable on it's own.Place heaviest items in the lower drawers or shelves.Remove items that might tempt kids to climb, such as toys and remote controls from the top and upper shelves of furniture.	<ul style="list-style-type: none">Do not move unit when loaded.Do not load with a television or other heavy equipment.Do not exceed the maximum load limits stated in the instructions.Do not allow children to stand, climb, or hang on furniture.	Improper assembly, use or loading can lead to product instability, tipover, or collapse.

Advertencia	Hacer	No	Por qué es importante
Pueden producirse lesiones graves.	<ul style="list-style-type: none">Realice el montaje siguiendo todas las instrucciones y utilizando todas las piezas indicadas y los herrajes suministrados.Instale todos los clavos y/o tornillos indicados.Compruebe que el mueble sea estable por sí mismo.Coloque los objetos más pesados en los cajones o estantes inferiores.Retire los objetos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y mandos a distancia, de los estantes superiores y superiores del mueble.	<ul style="list-style-type: none">No mueva la unidad cuando esté cargada.No cargue el mueble con un televisor u otro equipo pesado.No supere los límites máximos de carga indicados en las instrucciones.No permita que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los muebles.	El montaje, uso o carga inadecuados pueden provocar inestabilidad, vuelco o colapso del producto.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION





PLEASE READ WARNINGS

Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture and household items.

Avertissement	À faire	À ne pas faire	Pourquoi c'est important
Peut entraîner des blessures graves.	<ul style="list-style-type: none">• Assembler en suivant toutes les instructions et en utilisant toutes les pièces et la quincaillerie incluses.• Installer tous les clous et/ou toutes les vis.• Assurez-vous que le meuble soit stable par lui-même.• Placer les objets les plus lourds sur les tablettes ou dans les tiroirs du bas.• Retirer les objets qui pourraient inciter les enfants à grimper comme les jouets et les télécommandes des tablettes supérieures et du dessus du meuble.	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas déplacer le meuble lorsqu'il est chargé.• Ne pas charger le meuble avec un téléviseur ou tout autre équipement lourd• Ne pas dépasser les limites de poids maximales indiquées dans les instructions.• Ne pas laisser les enfants se tenir sur les meubles, y grimper ou s'y suspendre.	Un assemblage, une utilisation ou un chargement incorrects peuvent entraîner l'instabilité, le basculement ou l'effondrement du produit.


Get to know your Boards

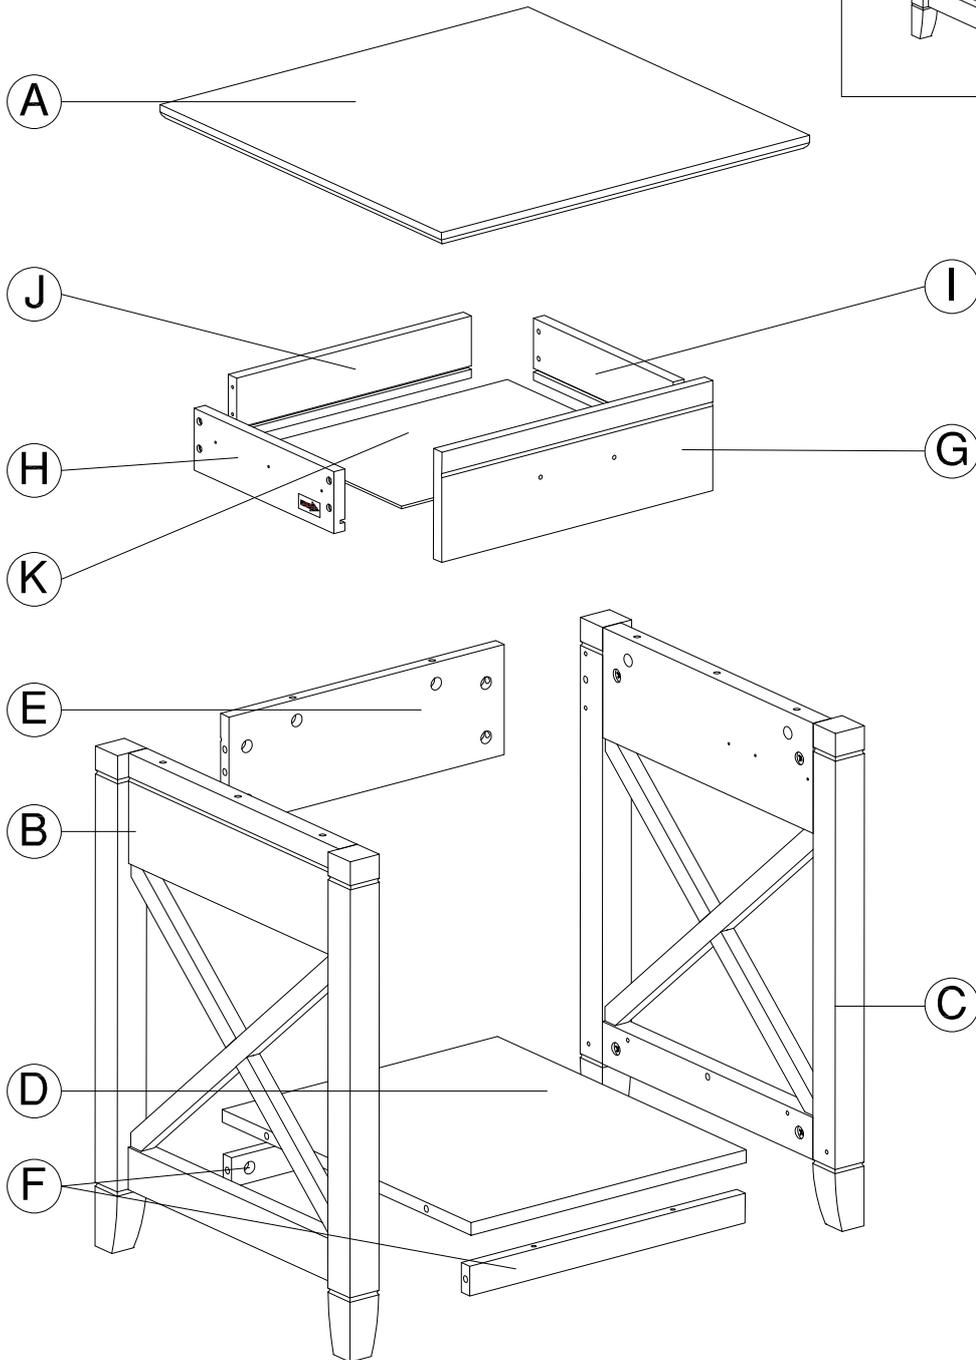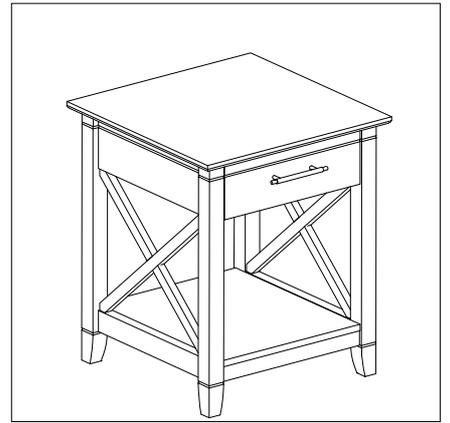

Get to know your Fasteners

Fasteners are shown actual size.


H181468

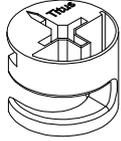

KD Cam

[18]


H72988



KD Bolt

[18]


H23370



#10 x 1-1/4"

[4]

H23198



#10 x 1-1/2"

[4]


H158933



#8 x 3/4"

[2]


H211930



#8 -18x 15/32"

[16]


H146988



#12 x 1/2"

[2]


H35251



#10 x 1/2"

[1]

H38169




Wood Dowel
8 x 30mm

[6]

Get to know your Hardware

Hardware not to scale.


Q184100

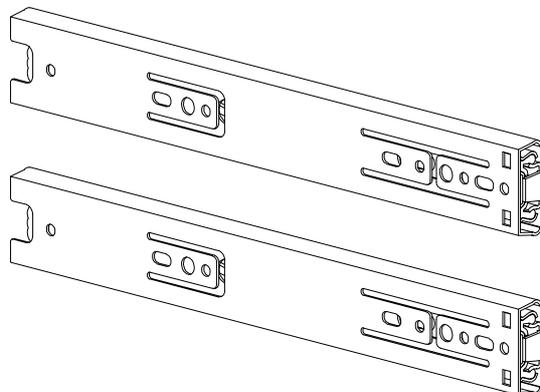

[1]


10" Slide

H211290

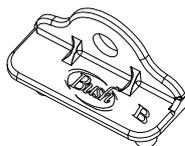

[2]

Drawer Bracket

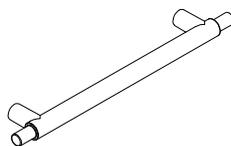

[1]


Handle

Get to know your Hardware


Hardware not to scale.


TIP OVER RESTRAINT HARDWARE


Q203419

H181434  [1]
#10x2"

H107572  [1]
#8x1-1/2"

H181412  [2]
Connecting Plate


H181419  [1]
Toggle Bolt

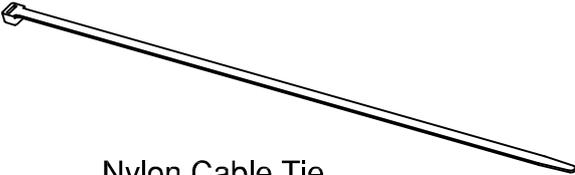H181411  [1]
Nylon Cable Tie

STEP 1

Prepare Panel


H211290

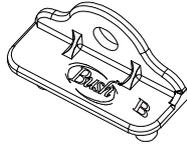

[2]

Drawer Bracket


H158933



#8 x 3/4"


[2]

H146988




#12 x 1/2"

[2]

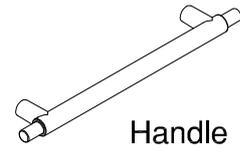

Handle

[1]

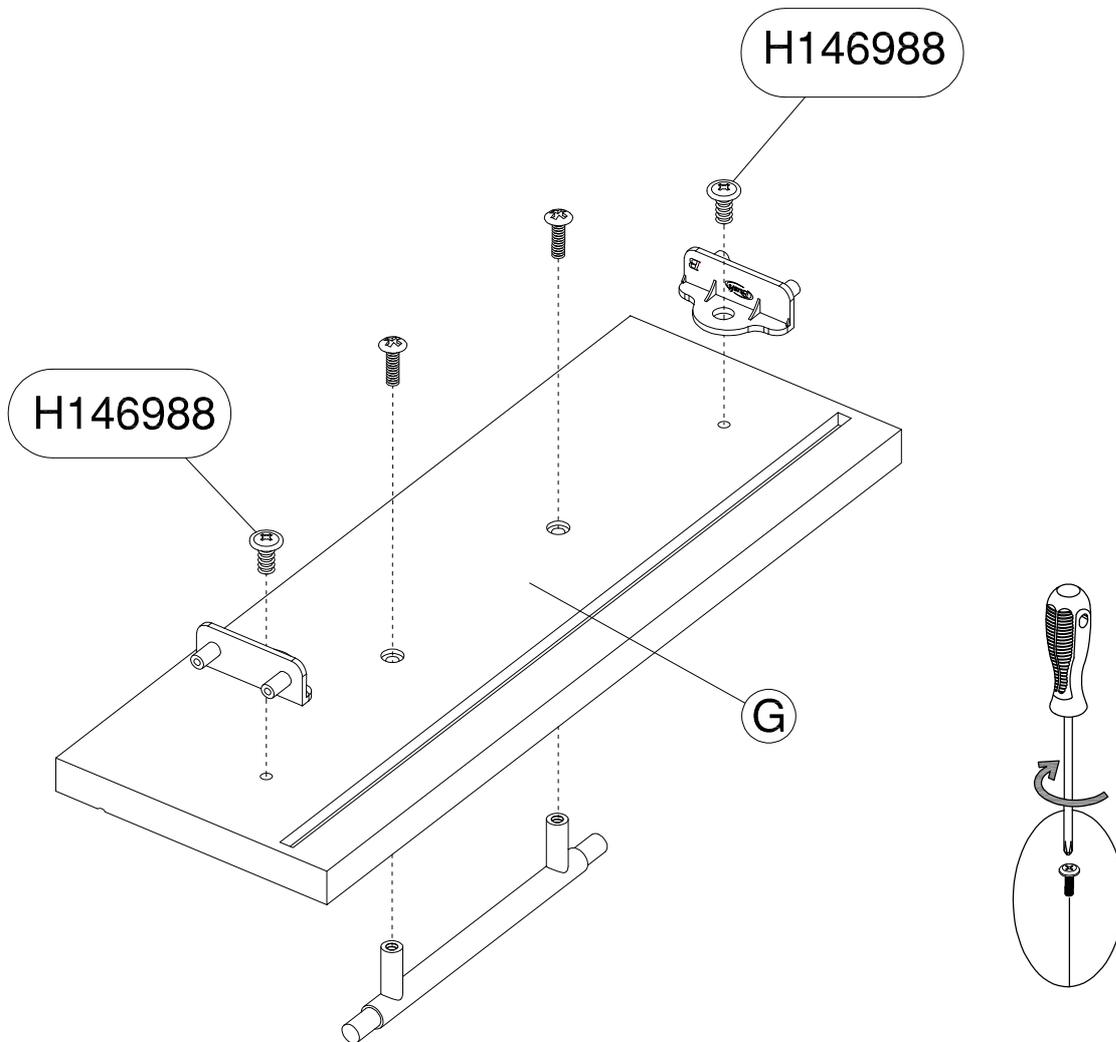


STEP 3

Separate Slides


**Slides Must Be Separated Before Assembly.
After Separated, Set Aside Until Needed for Assembly.**

Las diapositivas deben separarse antes del montaje.
Después de la separación, déjelo a un lado hasta que sea necesario.


Les glissières doivent être séparées avant l'assemblage.
Après la séparation, mettez de côté jusqu'au moment de l'assemblage.

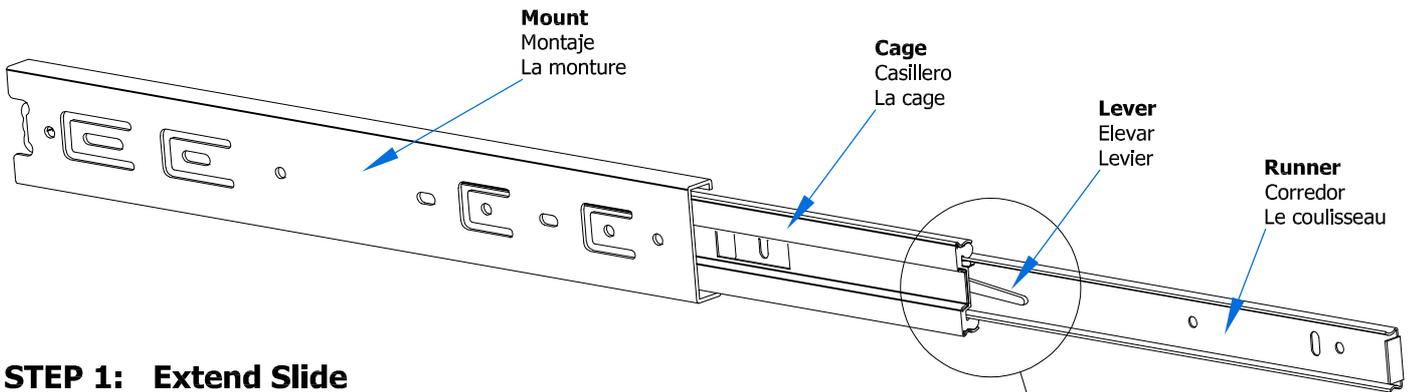


STEP 1: Extend Slide
Extender la diapositiva
Extendre la diapositive

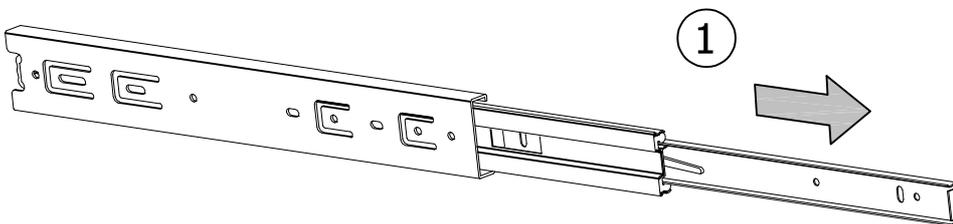

STEP 2: Push Lever UP
Empujar hacia arriba
Lever le levier

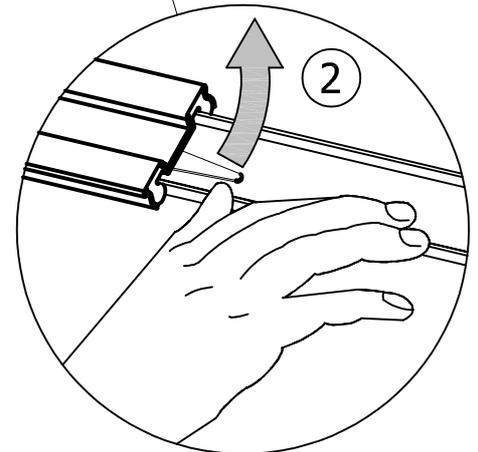


STEP 3: Remove Runner
Quitar el corredor
Enlever le coureur

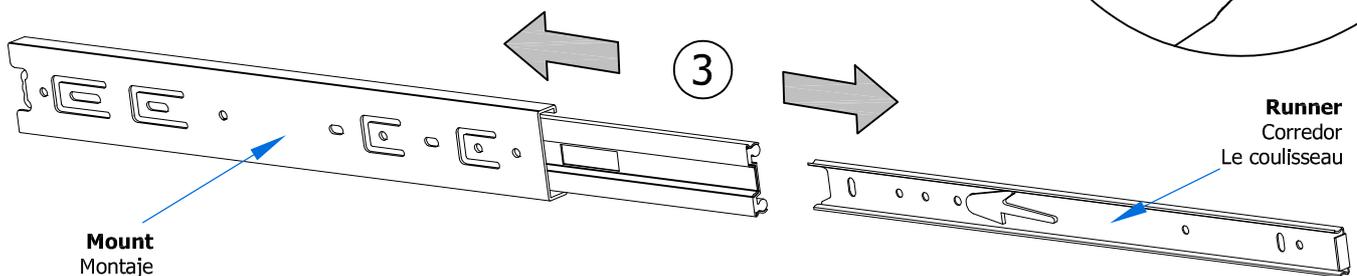


STEP 4

Install Slide Runners



Q184100

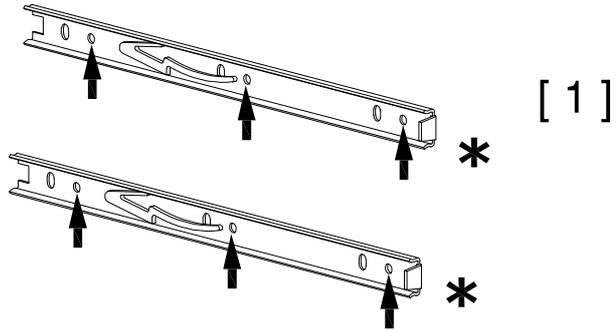

10"(250mm) Slide Runner

H211930  [6]


#8 -18x 15/32"

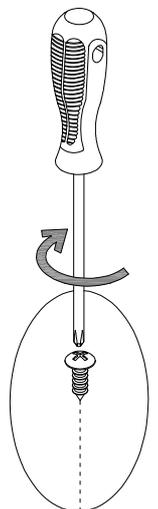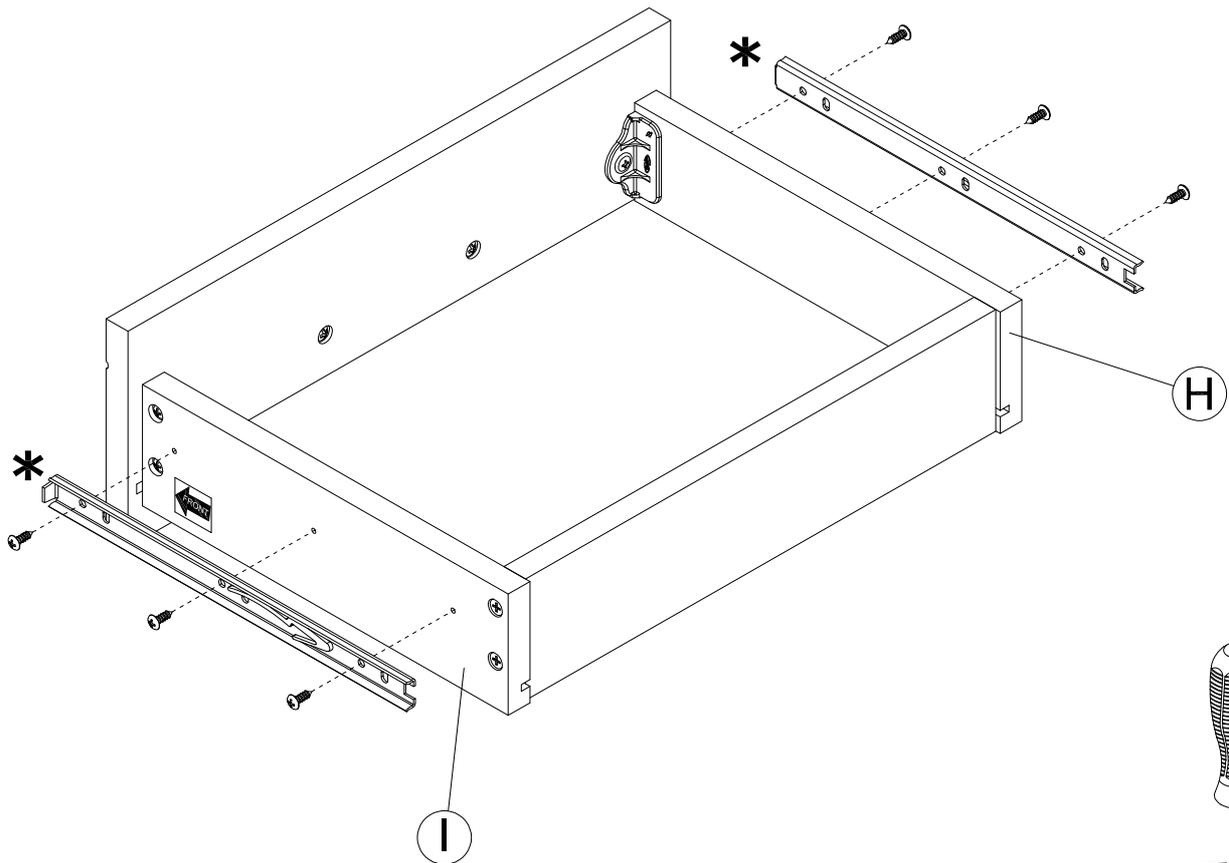

STEP 5

Install Hardware




Q184100

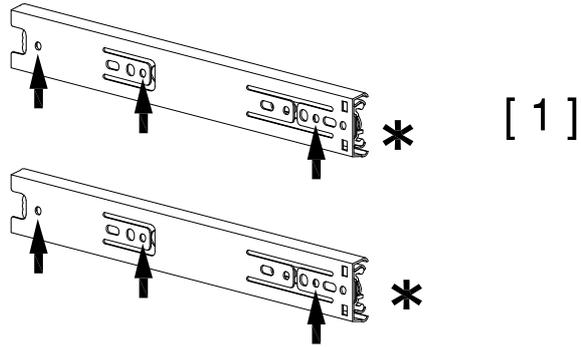

10"(250mm) Slide Mount

H211930 [6]


#8 -18x 15/32"

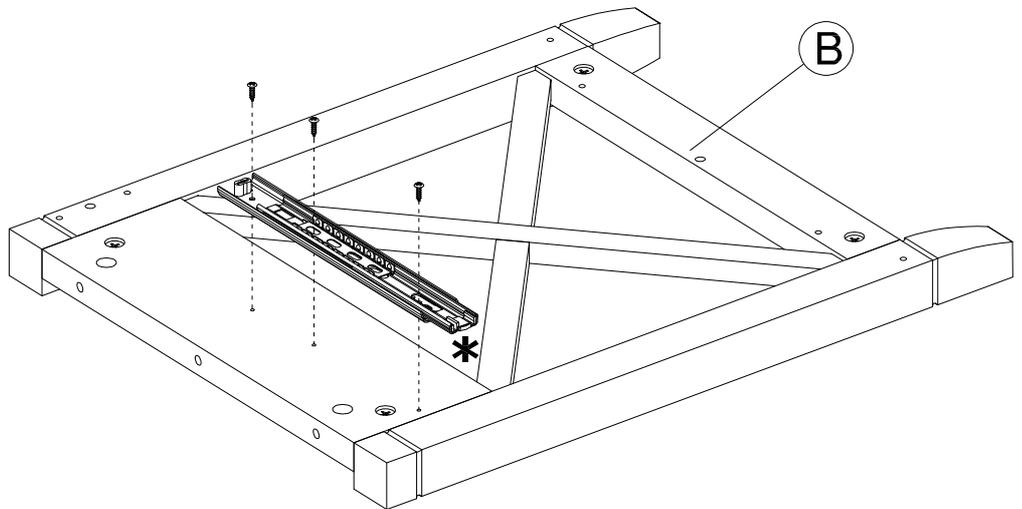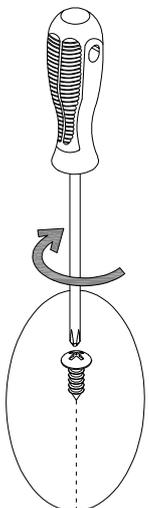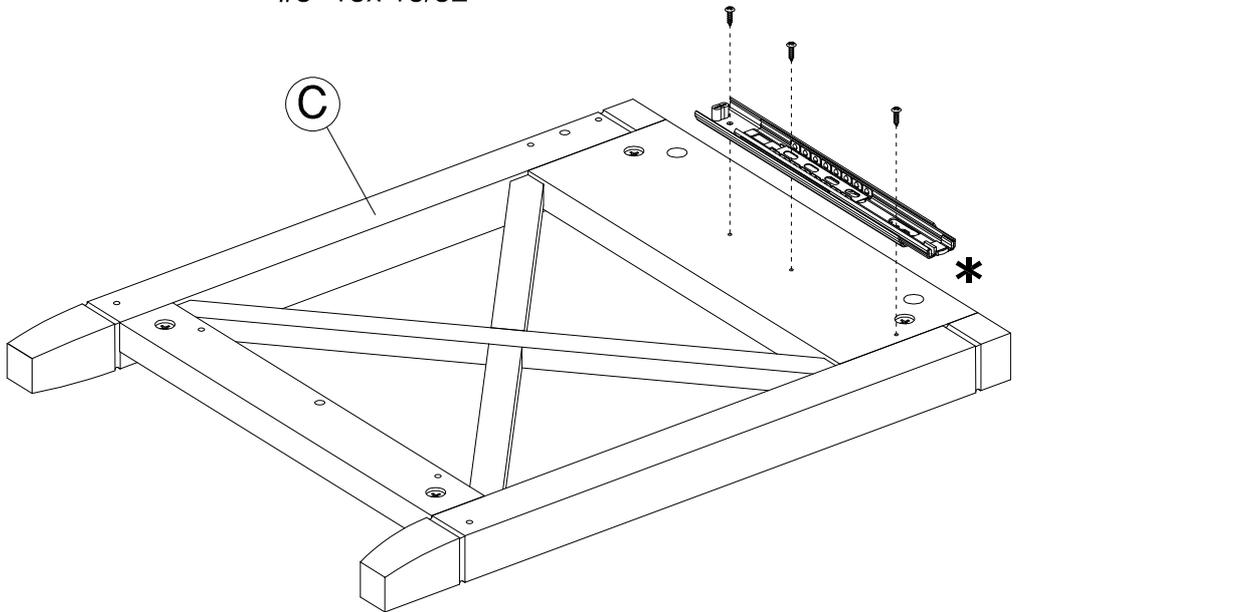

STEP 6

Install Fasteners


H72988



KD Bolt


[12]

H38169



Wood Dowel
8 x 30mm

[4]

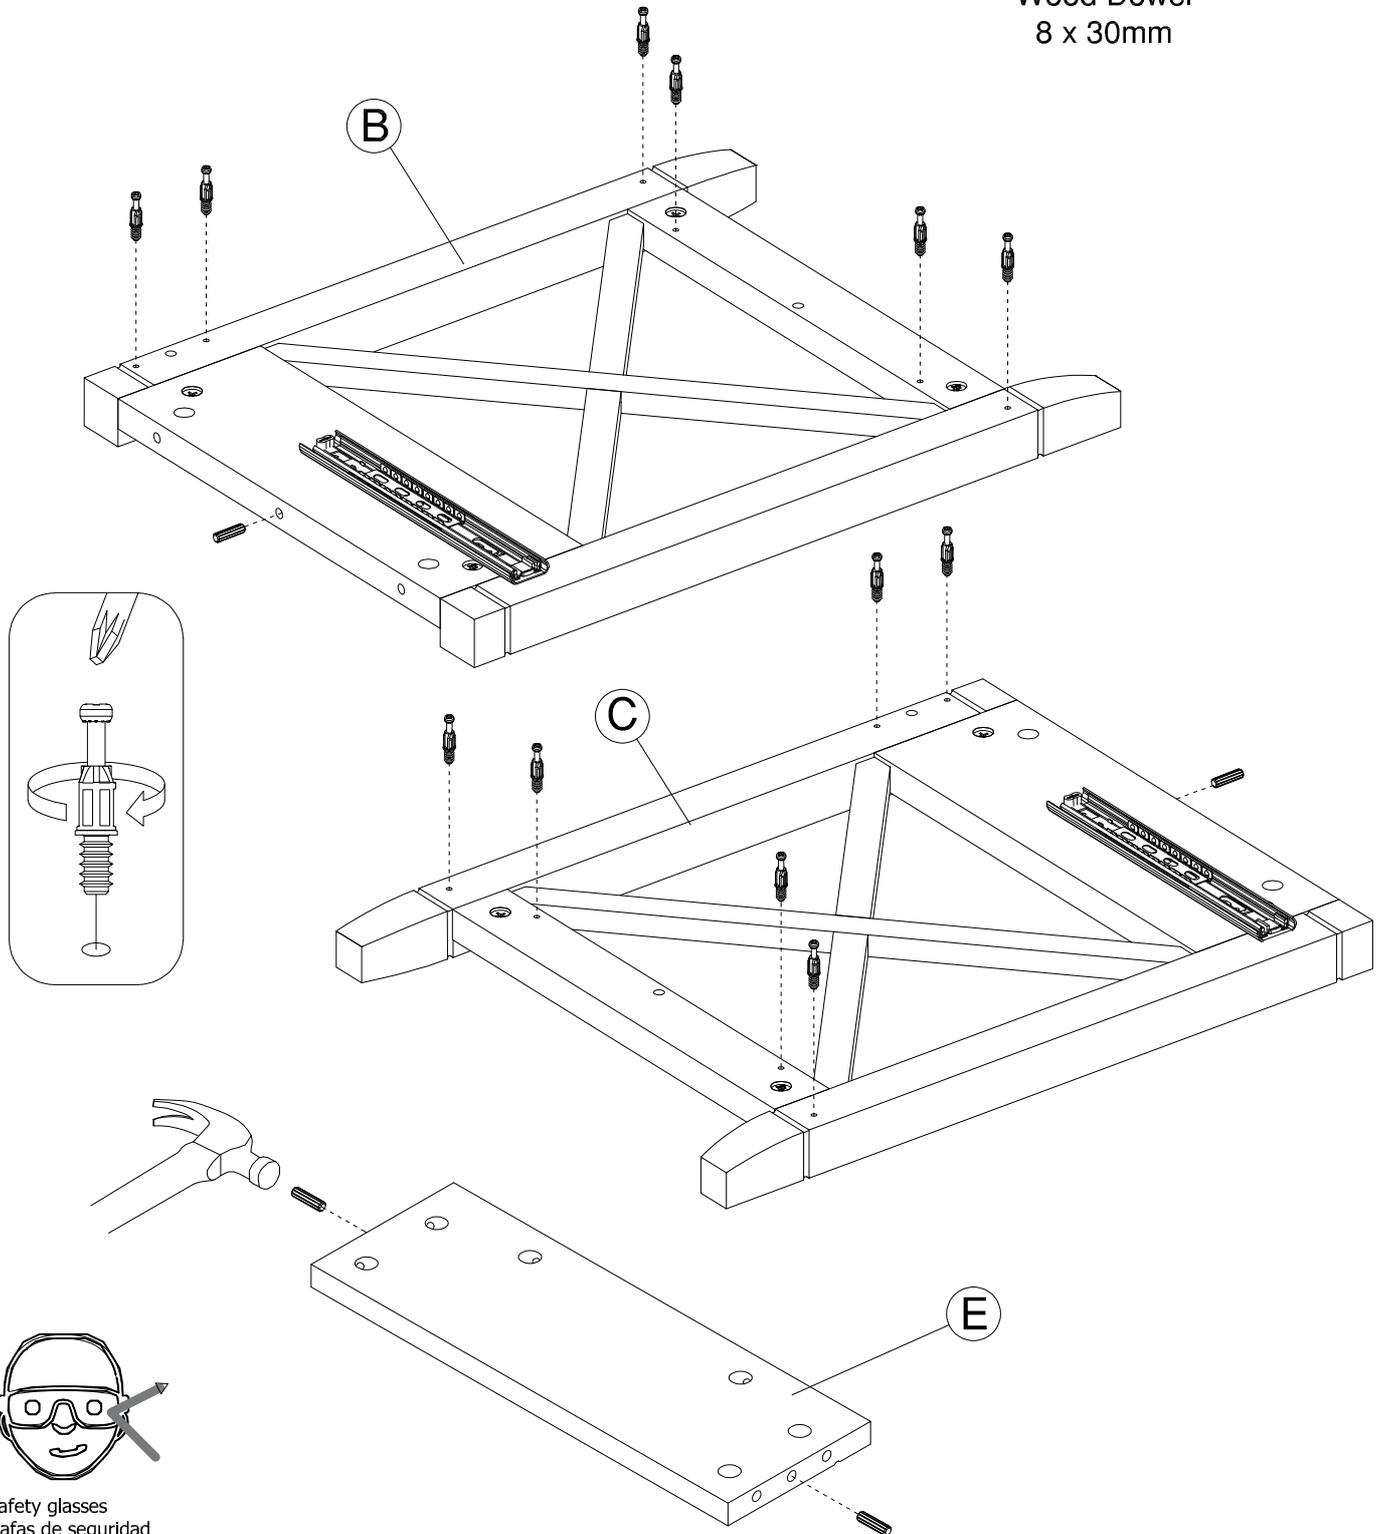


Safety glasses
Gafas de seguridad
Lunettes de protection

STEP 8




Assemble Panels

H181468

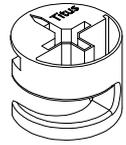

KD Cam


[6]

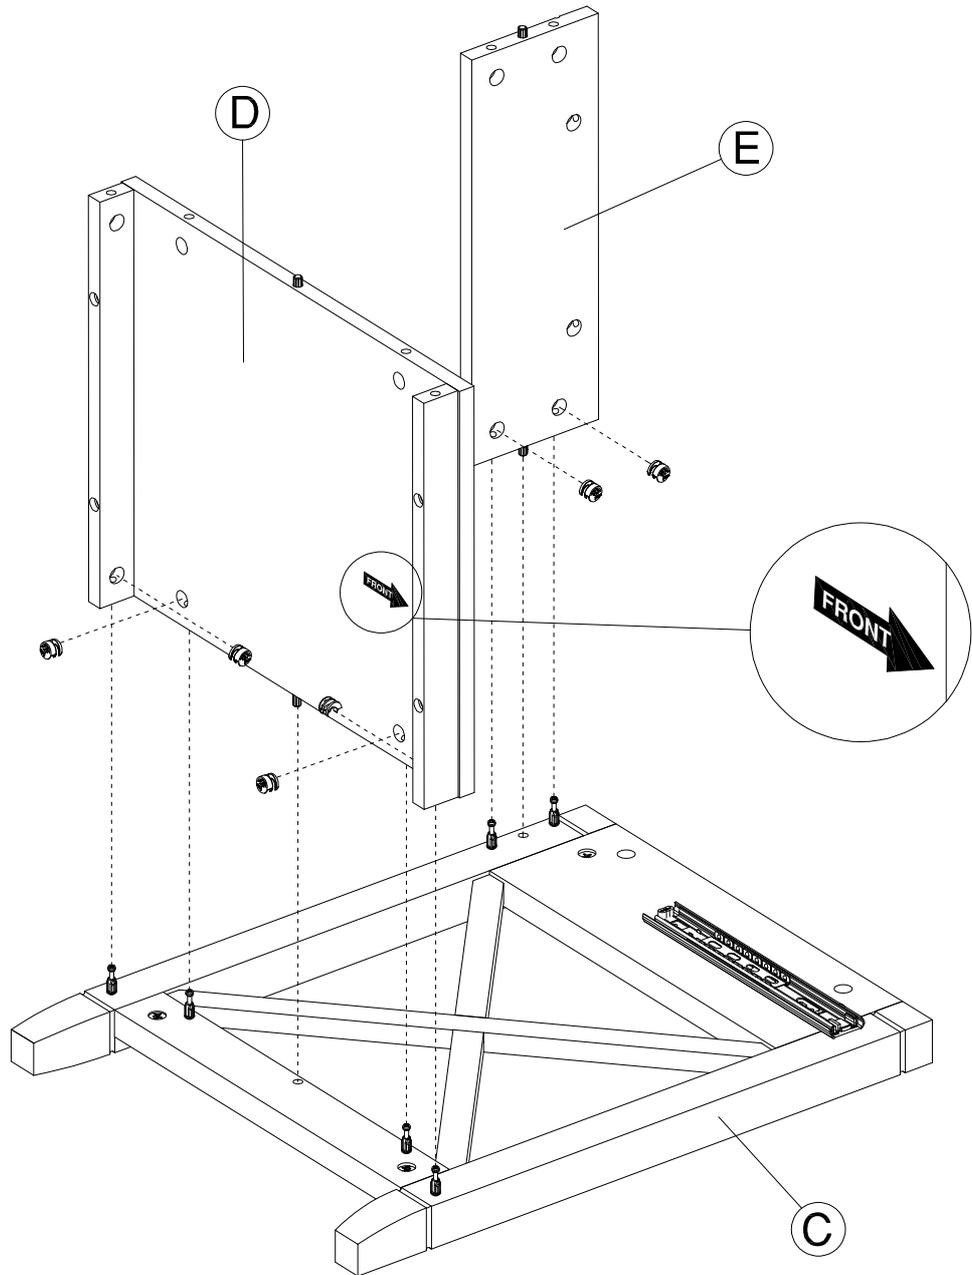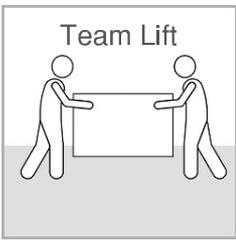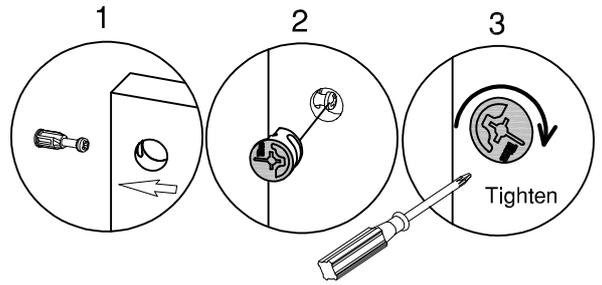

STEP 9




Assemble Panel

H181468

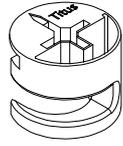

[6]


KD Cam

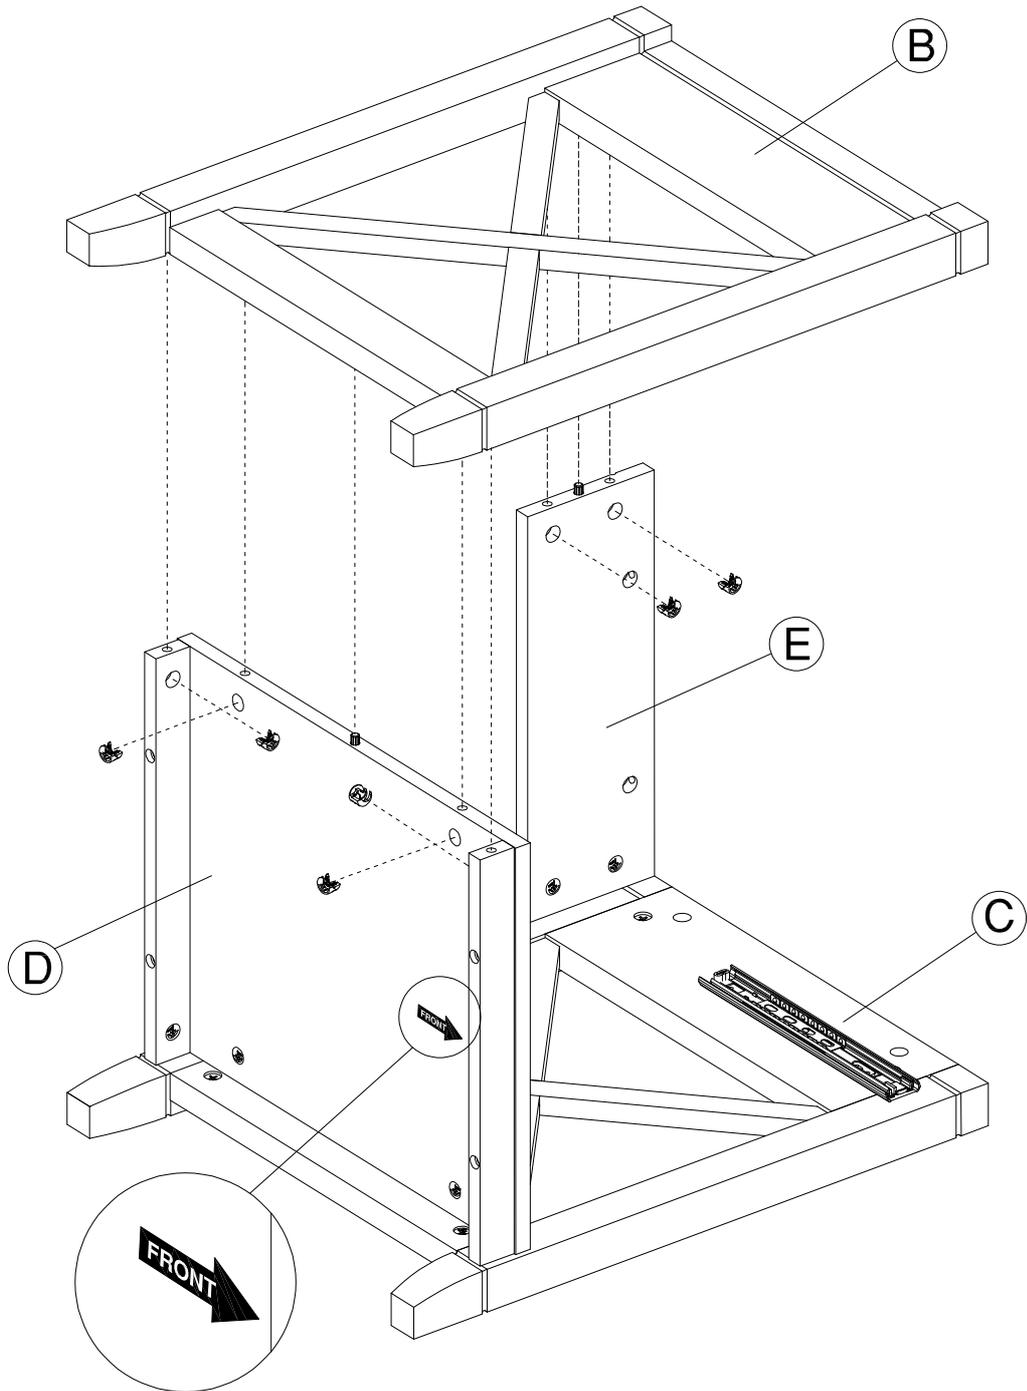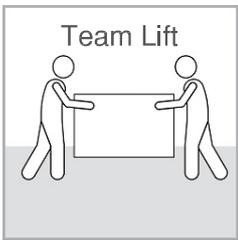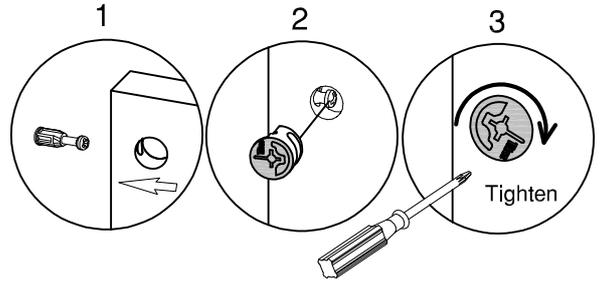

STEP 10



Prepare Panel

H72988



[6]


KD Bolt

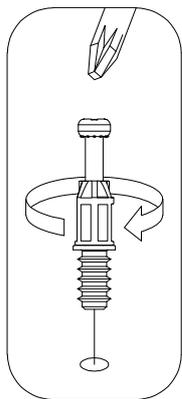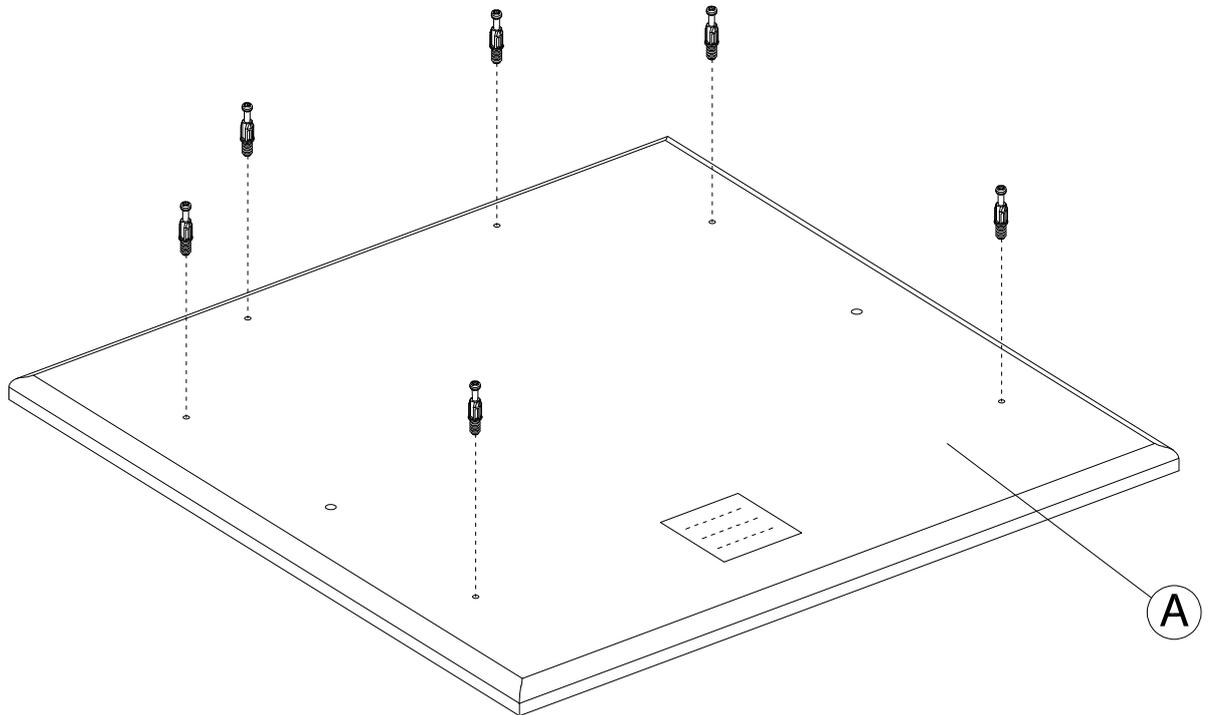

STEP 11



Assemble Panels

H181468

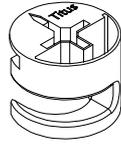


[6]


KD Cam

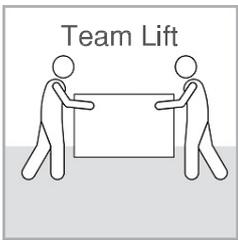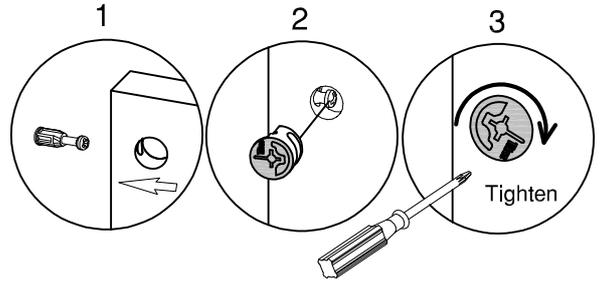


A

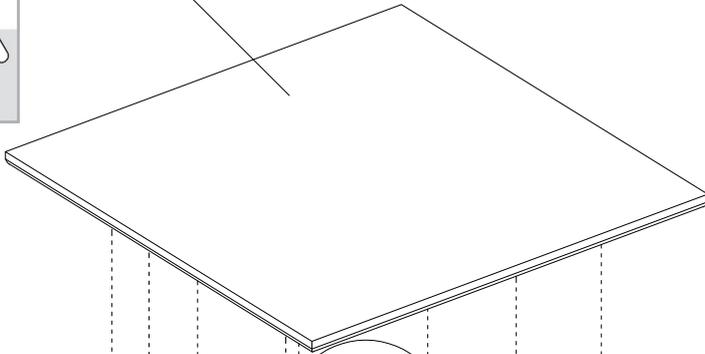

B

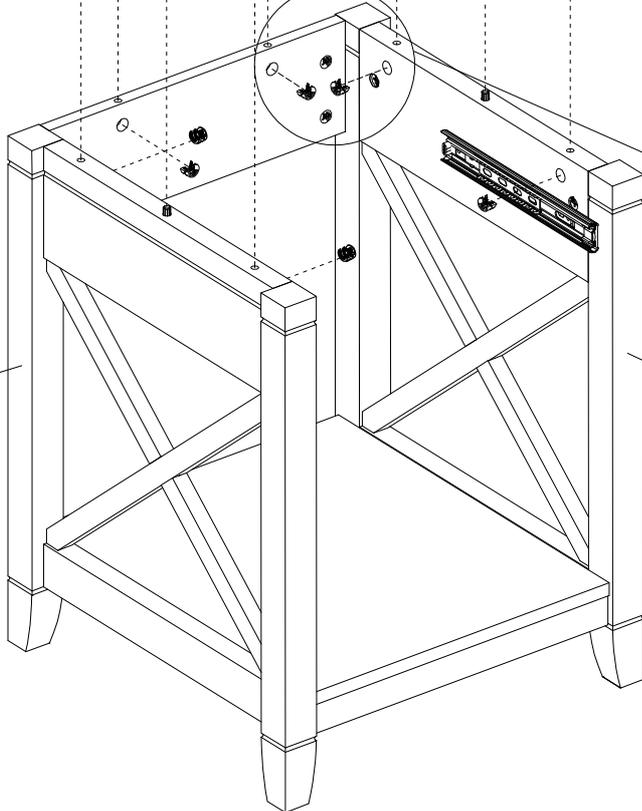


C

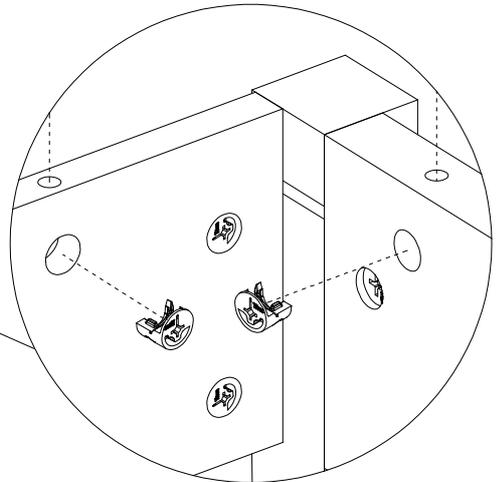

STEP 12







Insert Drawer

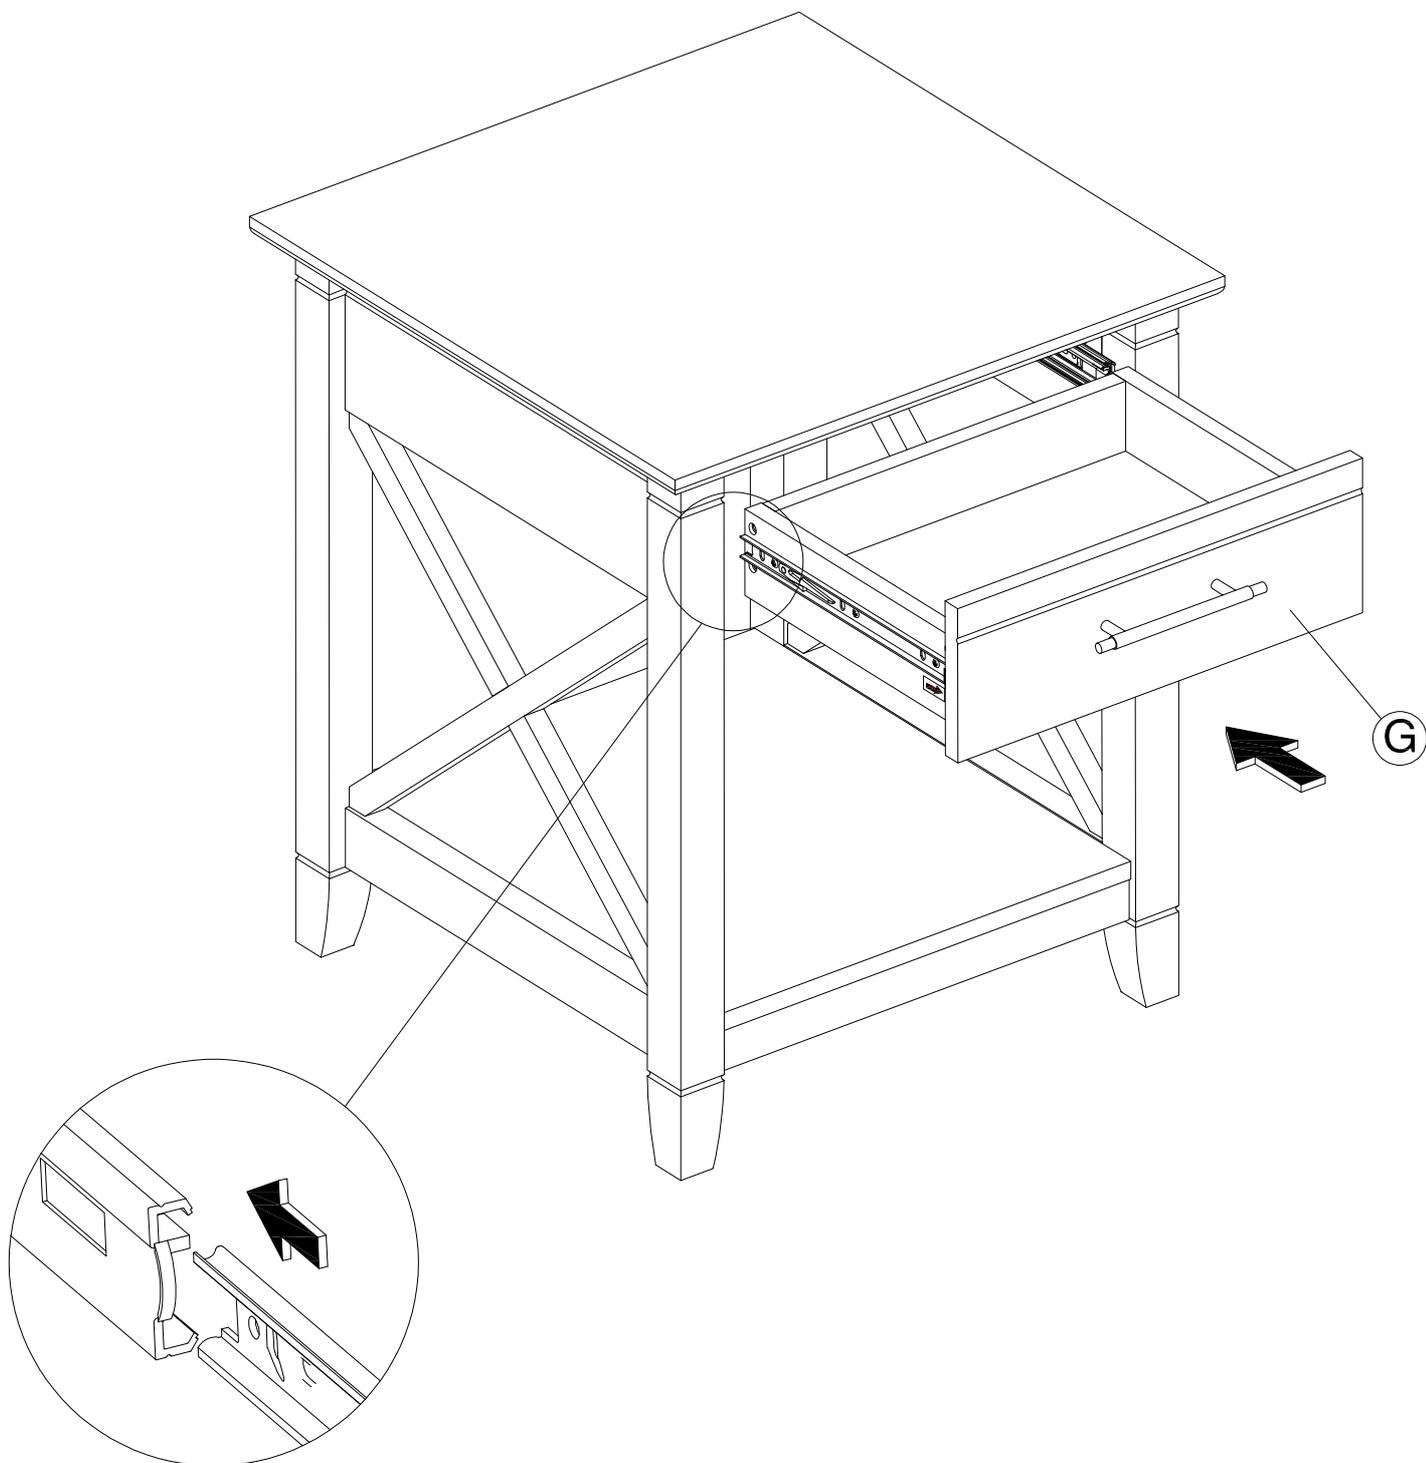

STEP 13

Drawer Adjustment

DRAWER FRONT VIEW

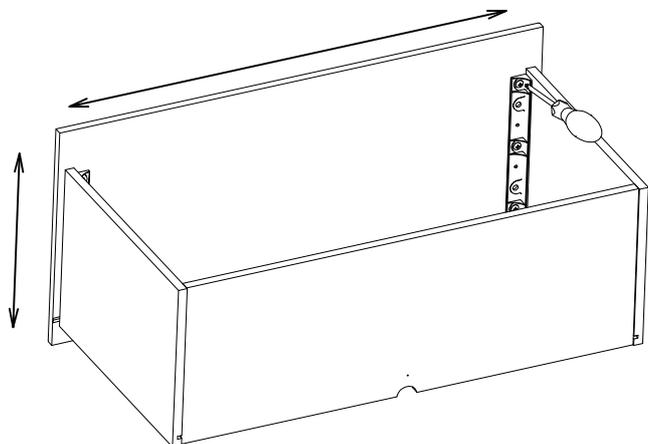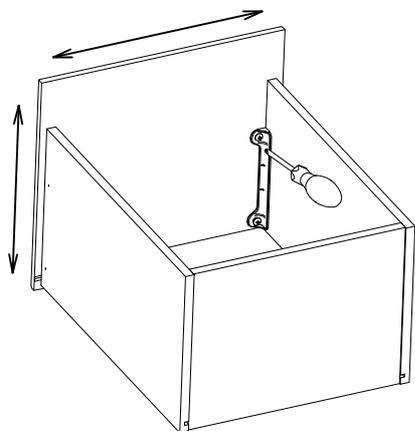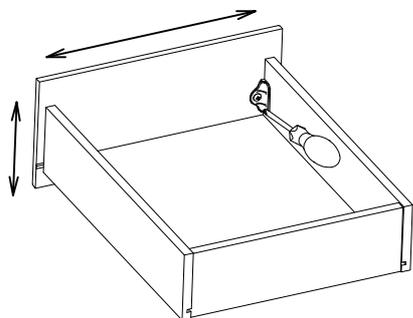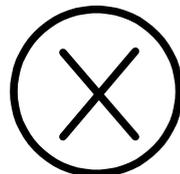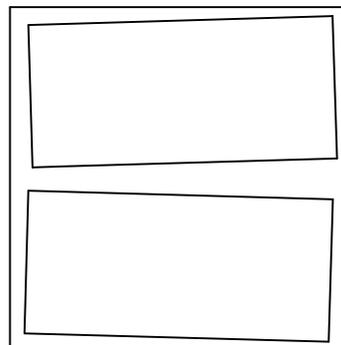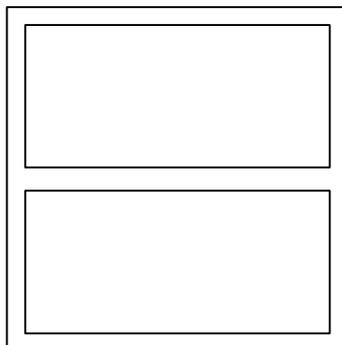

REQUIRED TOOL: PHILLIPS SCREWDRIVER

HERRAMIENTA REQUERIDA: DESTORNILLADOR PHILLIPS
OUTIL REQUIS: TOURNEVIS CRUCIFORME



1. LOOSEN SCREWS.
2. ADJUST DRAWER FRONTS.
3. TIGHTEN SCREWS.

1. Afloje los tornillos
2. Ajustar frentes de cajón
3. Apriete los tornillos

1. Desserrer les vis
2. Ajuster les façades des tiroirs
3. Serrer les vis

STEP 14

Wall Attachment

Secure unit to the wall with a tip-over restraint.

Unidad de seguro a la pared con un sistema de retención de un vuelco.

Fixer l'unité au mur avec un dispositif de retenue renversement.

1. Place unit in desired location.
2. Locate wall stud nearest unit center. **FIG A**
3. On wall, mark center of stud location 1" below top of unit. **FIG A**
4. If a wall stud cannot be located mark hollow wall at unit center. **FIG A**
5. On back of unit, mark corresponding location 1-3/4" below top of unit. **FIG B**

1. Coloque la unidad en el lugar deseado.
2. Localice pie derecho de pared centro de unidad más próxima.
3. En la pared del, marque el centro de la ubicación del montante 1 "abajo la parte superior de la unidad.
4. Si un poste de la pared no se puede localizar marcar pared hueca en el centro de la unidad.
5. En el dorso de la unidad, marque la ubicación 1-3/4" correspondiente abajo la parte superior de la unidad.

1. Placez l'unité à l'endroit désiré.
2. Localiser centre d'unité la plus proche de la paroi Stud.
3. Sur le mur, centre de emplacement du montant 1 "ci-dessous dessus de l'appareil de la marque.
4. Si un montant de mur ne peut pas être situé marquer mur creux au centre de l'unité.
5. Le dos de l'appareil, marquer l'emplacement 1-3/4" correspondant ci-dessous dessus de l'appareil.

Mark wall
Marque la pared
Marquez le mur

FIG A

1" (25mm)


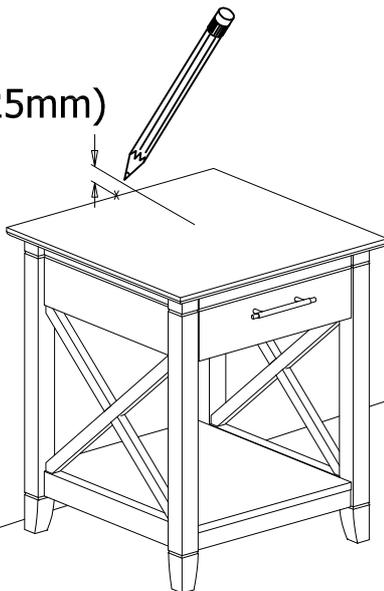


FIG B


1-3/4" (45mm)

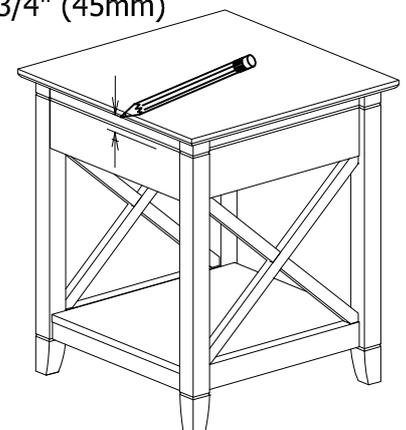

STEP 15

Wall Attachment

WALL STUD ATTACHMENT




Drill 1/8" hole 2" deep at mark on wall.

Taladro 1/8 "agujero 2" de profundidad en la marca en la pared.

Percer 1/8 "trou de 2" de profondeur à la marque sur le mur.


H181434



[1]


#10x2"

H181412

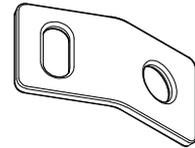

[1]

Connecting Plate

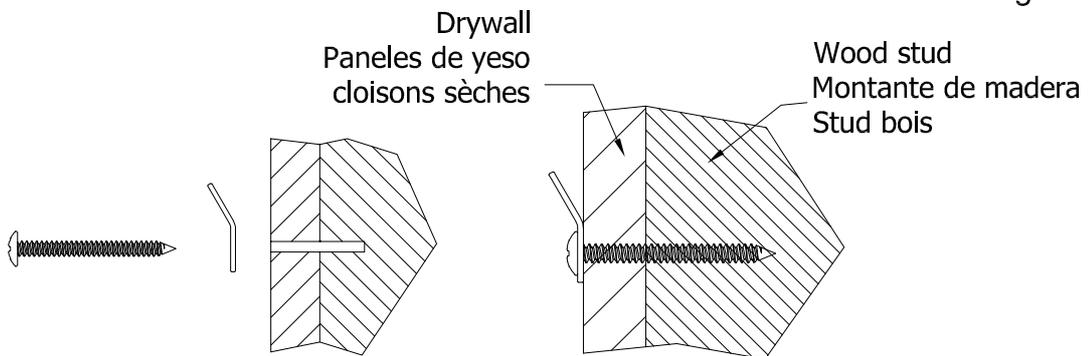

HOLLOW WALL ATTACHMENT




Drill 1/2" hole 1" deep at mark on wall.

Taladro 1/2 "agujero 1" de profundidad en la marca en la pared.

Percer 1/2 "trou de 1" de profondeur à la marque sur le mur.


H181419

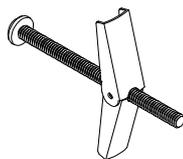

[1]


Toggle Bolt

H181412

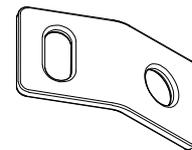

[1]


Connecting Plate

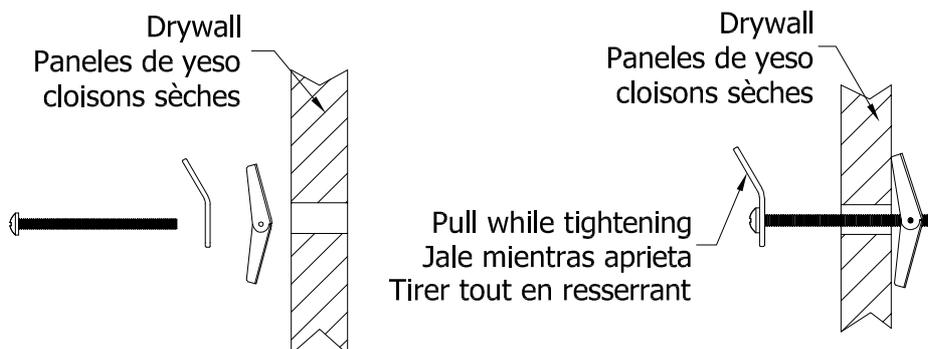

STEP 16

Wall Attachment


H35251




#10 x 1/2"

[1]

H181412


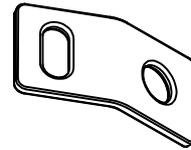


[1]



Drill 1/8" hole 1/4" deep at mark on unit.
Taladro 1/8 "agujero de 1/4" de profundidad en la marca de la unidad.
Perçer 1/8 "trou 1/4" de profondeur à la marque sur l'unité.




Connecting Plate

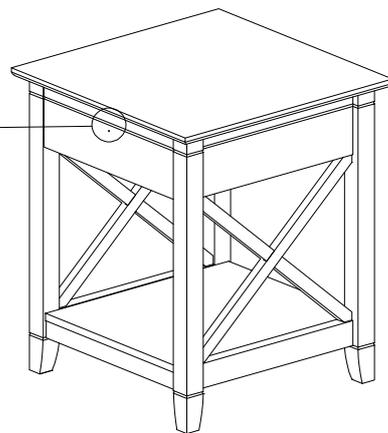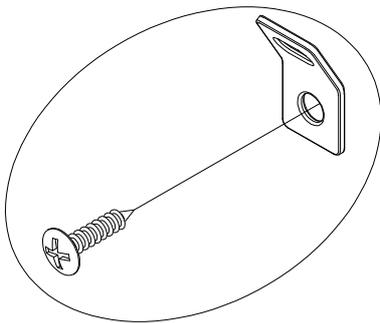

H181411

[1]

Nylon Cable Tie

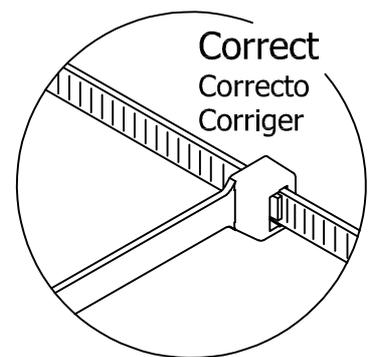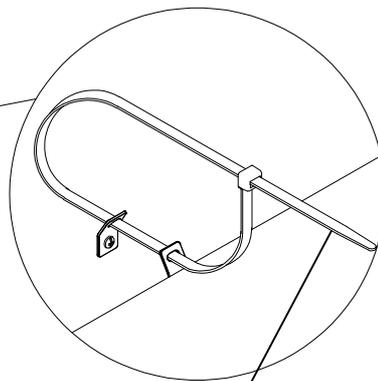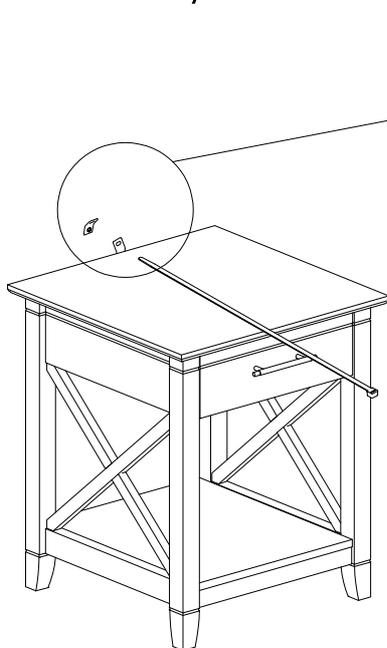

Pull to verify lock
Tire para verificar cerradura
Tirez pour vérifier serrure

Use replacement cable tie with minimum breaking strength of 120lbs.
Utilice reemplazo empaque Cable con resistencia a la rotura mínima de 120 libras.
Utilisez remplacement Attache de câble avec une force de rupture minimale de 120 lbs.


STEP 17

Maximum Loading and Cleaning

Gently clean surfaces with a damp sponge eraser.

MAXIMUM WEIGHT: 50 LBS (22.68 KG)
PESO MÁXIMO: 50 LIBRAS (22.68 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 50 LIVRES (22.68 KILOGRAMME)

MAXIMUM WEIGHT: 15 LBS (6.8 KG)
PESO MÁXIMO: 15 LIBRAS (6.8 KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 15 LIVRES (6.8 KILOGRAMME)

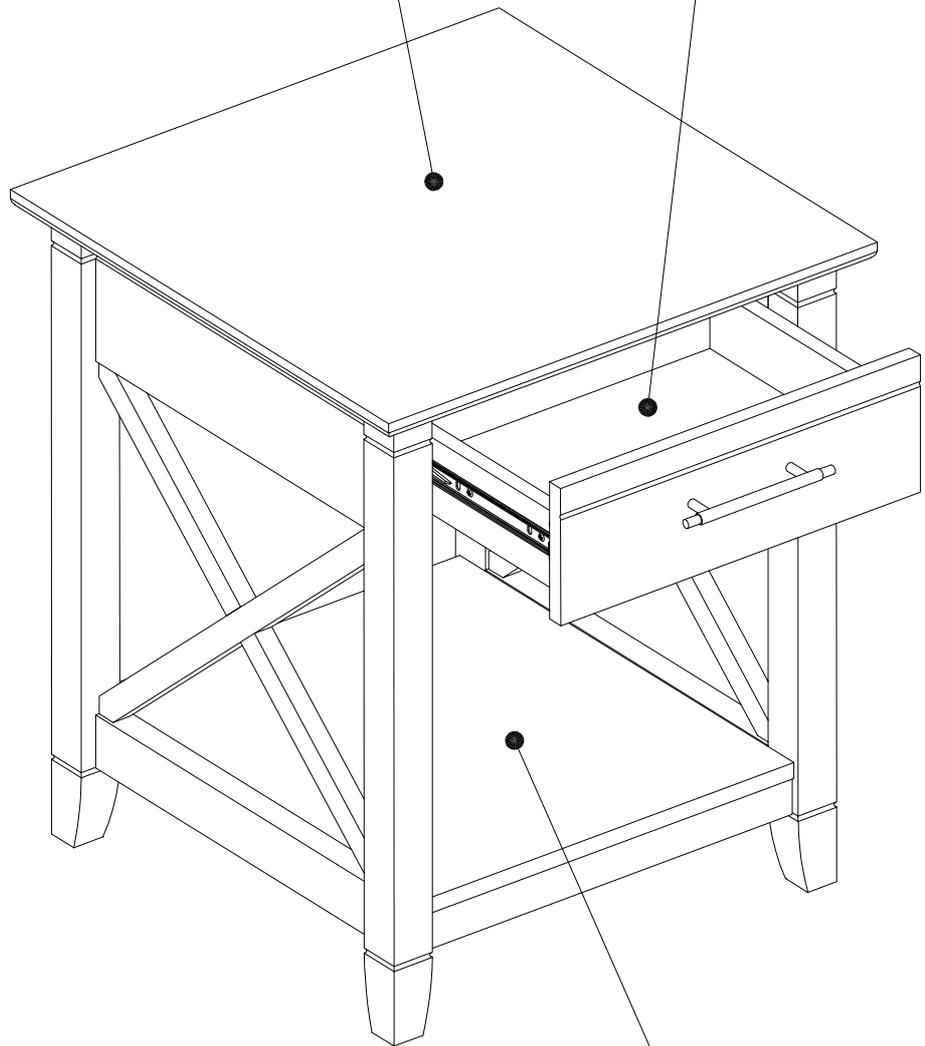

MAXIMUM WEIGHT: 25 LBS (11.34KG)
PESO MÁXIMO: 25 LIBRAS (11.34KILOGRAMO)
POIDS MAXIMUM: 25 LIVRES (11.34 KILOGRAMME)

Congratulations! You are all done. If you have any questions or concerns, please call.

PARTS LIST

KWT120GH

A [1] W208863

B [1] S208864

C [1] S208865

D [1] W209035

E [1] W209036

F [2] W197262

G [1] W208538


H [1] W197264

I [1] W197265

J [1] W197266

K [1] W197267

H200219

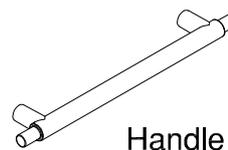

[1]

KWT120RCP

A [1] W208866

B [1] S208867

C [1] S208868

D [1] W209037

E [1] W209038

F [2] W197273

G [1] W208539


H [1] W197275

I [1] W197276

J [1] W197277

K [1] W197278

H180971

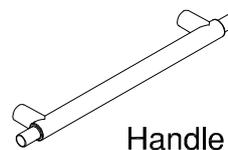

[1]

PARTS LIST

KWT120LW

A [1] W208869

B [1] S208870

C [1] S208871

D [1] W209039

E [1] W209040

F [2] W197284

G [1] W208540


H [1] W197286

I [1] W197287

J [1] W197288

K [1] W197289

H180971

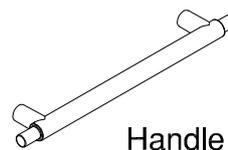

[1]

KWT120CG

A [1] W208872

B [1] S208873

C [1] S208874

D [1] W209041

E [1] W209042

F [2] W197295

G [1] W208541


H [1] W197297

I [1] W197298

J [1] W197299

K [1] W197300

H200219

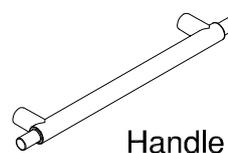

[1]

PARTS LIST

KWT120G2W

A [1] W208875

B [1] S208876

C [1] S208877

D [1] W209043

E [1] W209044

F [2] W197306

G [1] W208542


H [1] W197308

I [1] W197309

J [1] W197310

K [1] W197311

H180971

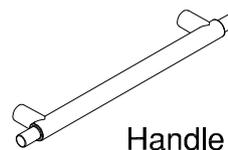

[1]

KWT120WG

A [1] W208878

B [1] S208879

C [1] S208880

D [1] W209045

E [1] W209046

F [2] W190385

G [1] W208543


H [1] W190387

I [1] W190388

J [1] W190389

K [1] W190390

H180971

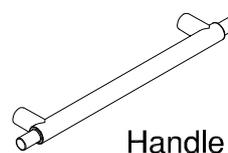

[1]

PARTS LIST

KWT120BC

A [1] W208881

B [1] S208882

C [1] S208883

D [1] W209047

E [1] W209048

F [2] W202030

G [1] W208544


H [1] W202032

I [1] W202033

J [1] W202034

K [1] W202035

H180971

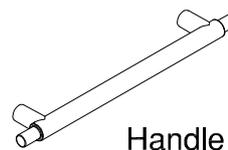

[1]

KWT120WT

A [1] W208884

B [1] S208885

C [1] S208886

D [1] W209049

E [1] W209050

F [2] W202041

G [1] W208545


H [1] W202043

I [1] W202044

J [1] W202045

K [1] W202046

H180971

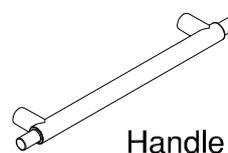

[1]